



01	SPOM353	Bodyring
02	-----	Moer tbv Binnenwerk
03	SPOM24	Binnenwerk
04	SPOM411	Bodyhuls
05	SPOM211	Brug inbouwdeel
06	-----	Puntstuk tbv uitloop
07	-----	O-ringen tbv puntstuk

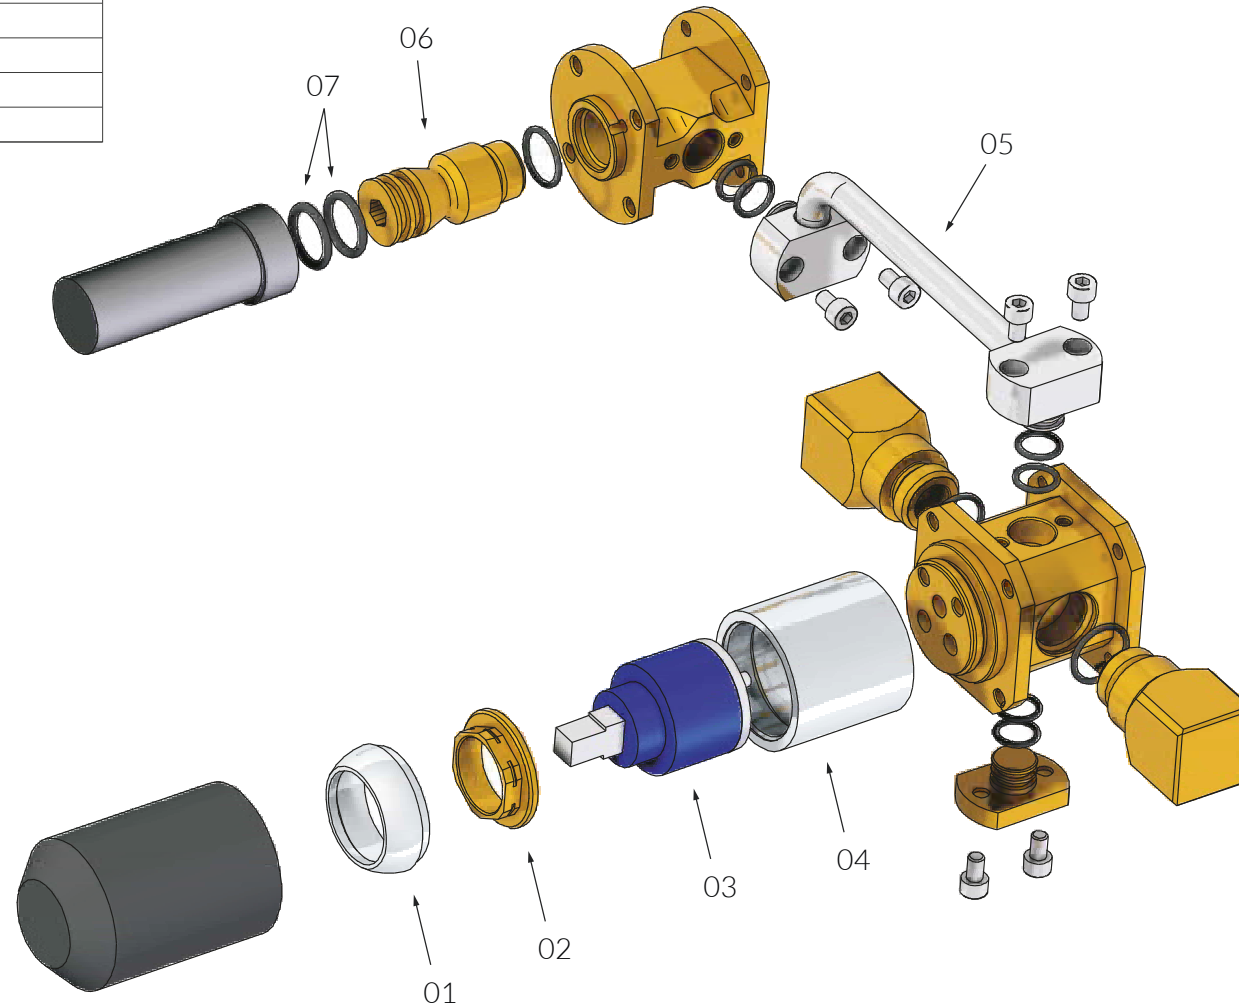


01	SPOM475/476	Perlator (Oud en Nieuw model)
02	SPOM503	Inbus M5x6 (per stuk)
03	SPOM29F	Bedieningshendel
04	SPOM41A	Rozet tbv hendel incl. O-ring
05	SPOM41B	Rozet tbv uitloop incl. O-ring
06	B098	Losse uitloop

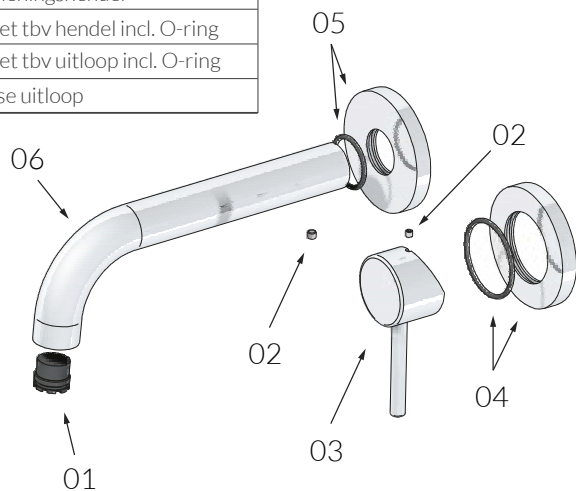


B005J

01	SPOM92	Perlator Green Key
02	SPOM503	Inbus M5x6 (per stuk)
03	SPOM29F	Bedieningshendel
04	SPOM41A	Rozet tbv hendel incl. O-ring
05	SPOM41B	Rozet tbv uitloop incl. O-ring
06	B097	Losse uitloop

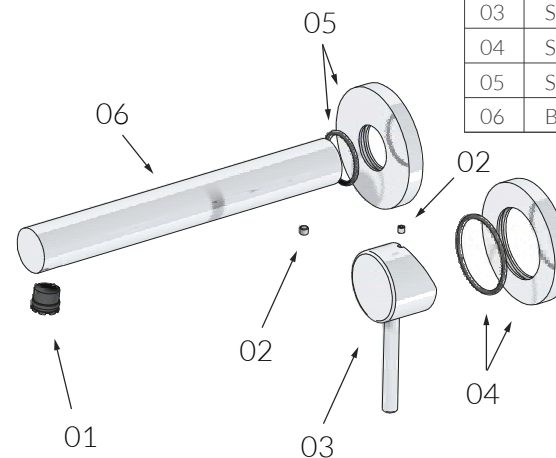


B005

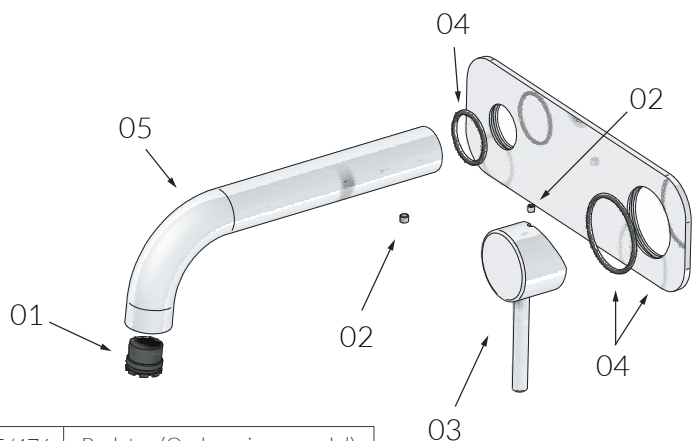

B006J

01	SPOM475/476	Perlator (Oud en nieuw model)
02	SPOM503	Inbus M5x6 (per stuk)
03	SPOM29F	Bedieningshendel
04	SPOM430	Rozet incl. O-ringen
05	B098	Losse uitloop

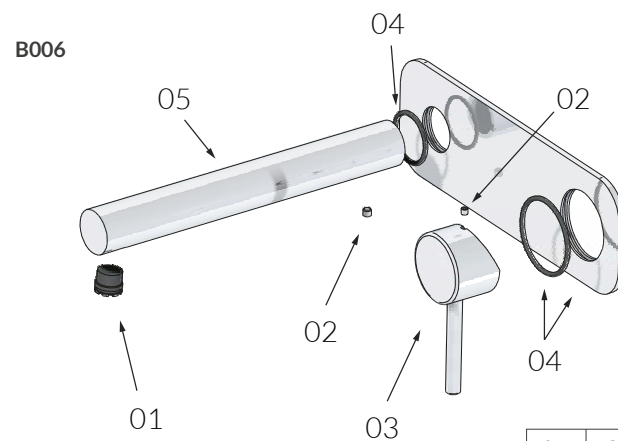

B006

01	SPOM92	Perlator Green Key
02	SPOM503	Inbus M5x6 (per stuk)
03	SPOM29F	Bedieningshendel
04	SPOM430	Rozet incl. O-ringen
05	B097	Losse uitloop